

Газовый гриль S375

Активируйте гарантию: www.saharabbqs.com/register-your-product/

681A_KZ



Фотография не соответствует масштабу. В спецификации возможны изменения без предварительного уведомления.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Использовать только на открытом воздухе.
- Перед использованием прибора прочтите инструкцию. Несоблюдение указаний может привести к смерти, серьезным телесным повреждениям и/или материальному ущербу.
- **ВНИМАНИЕ!** Доступные части могут быть очень горячими. Держите маленьких детей вдали от прибора.
- Не перемещайте прибор во время использования.
- После использования отключите подачу газа в газовом баллоне.
- Не изменяйте прибор. Неправильное использование или несоблюдение инструкций может быть опасным и приведет к аннулированию вашей гарантии, но не окажет влияние на ваши законные права.
- Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
- Ежегодно проверяйте газовый гриль на герметичность. Проверяйте герметичность соединений шланга. Их герметичность необходимо проверять каждый раз при повторном подсоединении газового баллона.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:

1. Перекройте подачу газа в прибор.
2. Потушите любое открытое пламя.
3. Поднимите крышку корпуса гриля.
4. Если запах не исчезает, прекратите использование прибора и обратитесь к местному торговому представителю.





В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ



1. Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары или жидкости вблизи этого или любого другого прибора.
2. Не подключенный для использования газовый баллон нельзя хранить рядом с этим или любым другим прибором.

**Распространите информацию
и оставьте отзыв! →**





Поставляемые детали

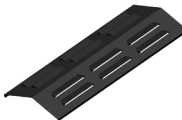№	Описание	Изображение	Количество
1	Большое колесо		2
2	Левая боковая рама		1
3	Правая боковая рама		1
4	Основная панель		1
5	Планка		1
6	Кронштейны баллона		2
7	Корпус		1
8	Решетка для обжаривания пищи		1
9	Решетка для приготовления пищи		1
10	Испарительная панель		2
11	Крышка гриля		1
12	Решетка для подогрева пищи		1

№	Описание	Изображение	Количество
13	Левая боковая полка		1
14	Правая боковая полка		1
15	Ручка		1
16	Газовый шланг и регулятор		1
17	Кронштейны для передней панели		2
18	Передняя панель		1
19	Большой поддон для сбора капель жира		1
20	Кронштейн для крепления емкости для сбора жира		1
21	Емкость для сбора жира		1
22	Держатель для полотенец		1
23	Держатель для мусорного мешка		1

Поставляемые крепления

№	Описание	Изображение	Количество	№	Описание	Изображение	Количество
A	M6x12мм Болт с шестигранной головкой		16	D	M4x10 мм Болт		13
B	M6x80мм Болт		4	E	M6x45 мм Болт		4
C	Прокладка		4	F	M8 x 23mm Болт		2

ПРИМЕЧАНИЕ. Крепления показаны не в реальном размере.

Инструменты, необходимые для сборки прибора

- Отвертка Philips (в комплекте)
- Шестигранный ключ с шаровой головкой (в комплекте).
- Гаечный ключ на 22 мм (в комплекте)

Перед началом работы

- Проверьте содержимое коробки и убедитесь, что вы получили все перечисленные детали и приспособления. При отсутствии любой детали позвоните на нашу горячую линию по номеру телефона: +7 (495) 926 08 51. Мы сможем вам помочь.
- Перед началом сборки, убедитесь, что у вас достаточно чистого и сухого пространства для сборки прибора.
- Прежде чем готовить на этом гриле, включите его на среднюю или высокую температуру и дайте ему поработать в течение 30 минут, чтобы испарительные панели прокалились и сгорели остатки чистящих средств.

Сборка

- Перед сборкой разложите все гайки и болты и проверьте их длину. Рекомендуется вскрыть коробку с прибором, поместить ее на полу и использовать в качестве защитной поверхности во время сборки. При необходимости см. схемы сборки.
- Важно! Несмотря на то, что при производстве этого изделия были приняты все меры предосторожности, при сборке также необходимо соблюдать меры осторожности на случай наличия острых краев.
- Перед сборкой удалите все детали, упакованные в транспортную упаковку, изнутри корпуса гриля.
- Важно! Перед использованием выполните все рекомендации по проверке на утечку газа. Убедитесь, что все соединения затянуты и надежно установлены.
- Этот продукт предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
- НИКОГДА не используйте прибор в помещении, в закрытом помещении или ниже уровня поверхности земли.
- Данный гриль предназначен для использования только с газом пропан/бутан в баллонах.
- НИКОГДА не используйте с этим грилем регулируемый регулятор.

Этап сборки 1



Большое
колесо x2




Левая
боковая рама




Правая боковая
рама x1



Планка



Основная
панель




Болт с
шестигранной
головкой М6 х 12
(схема: А) x6


Соберите раму гриля, как показано ниже, используя 6 болтов с шестигранной головкой М6 х 12 (схема: А), чтобы прикрепить боковые рамы и планку к основной панели. Планку необходимо расположить на основной панели до установки боковых рам.

Примечание. Не затягивайте болты полностью.


Прикрепите 2 больших колеса к боковым рамам, используя предварительно установленный болт и шайбы, прикрепленные к колесам.

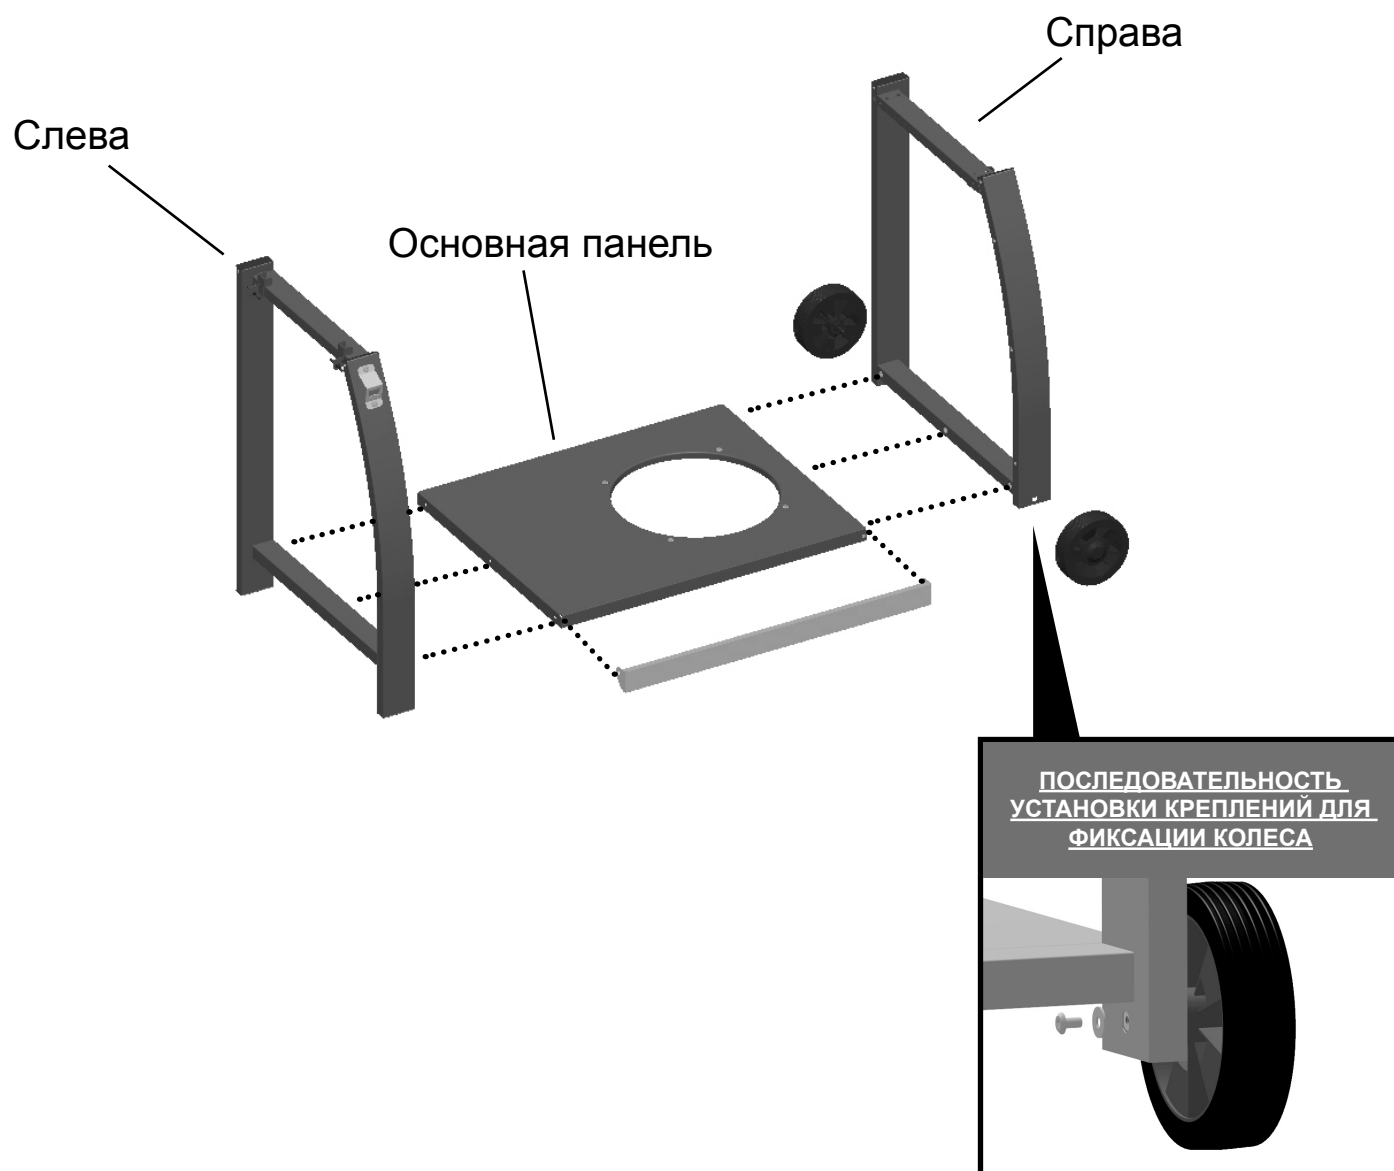

Этап сборки 2

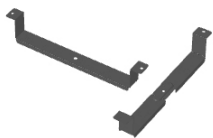


Кронштейны баллона
x2



Болт с шестигранной
головкой M6 x 12
(схема: A) x5

Закрепите два кронштейна баллона, используя 5 болтов с шестигранной головкой M6 x 12 (схема: A).

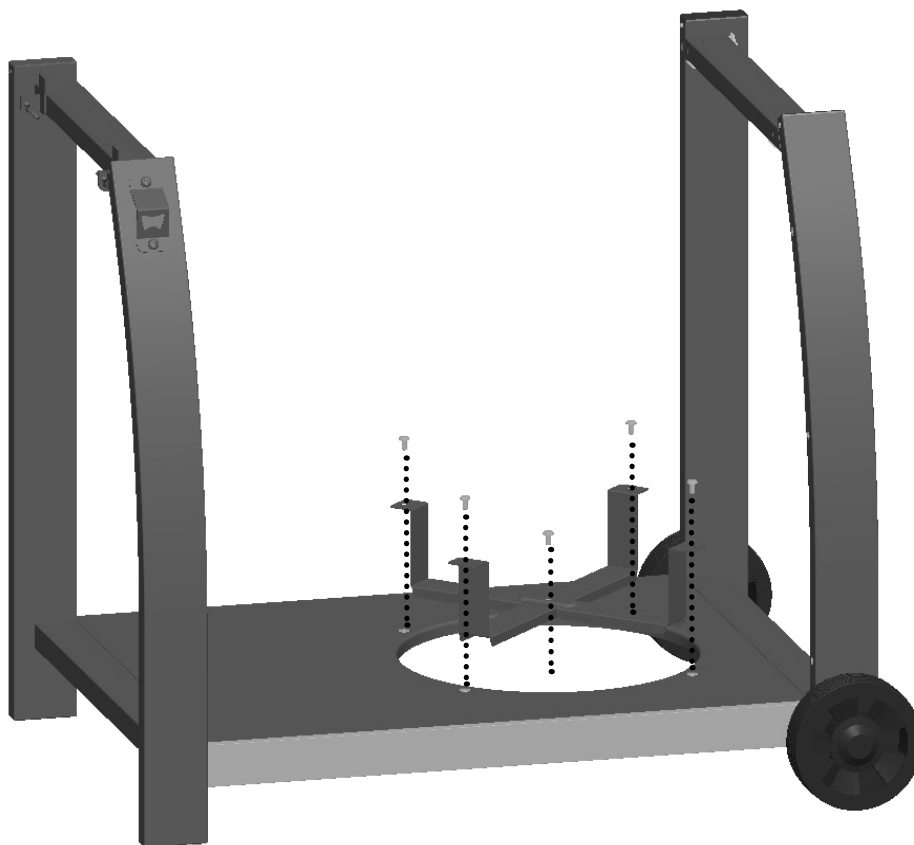

Этап сборки 3



Корпус




Болт М6 x 80мм
(схема: В) x4




Прокладка
(схема: С) x4

Положите собранную раму на чистую поверхность земли и прикрепите корпус для гриля к раме, как показано, с помощью 4 болтов М6 x 80 (схема: В) и 4 прокладок (схема: С).


Примечание. На этом этапе полностью затяните все болты.

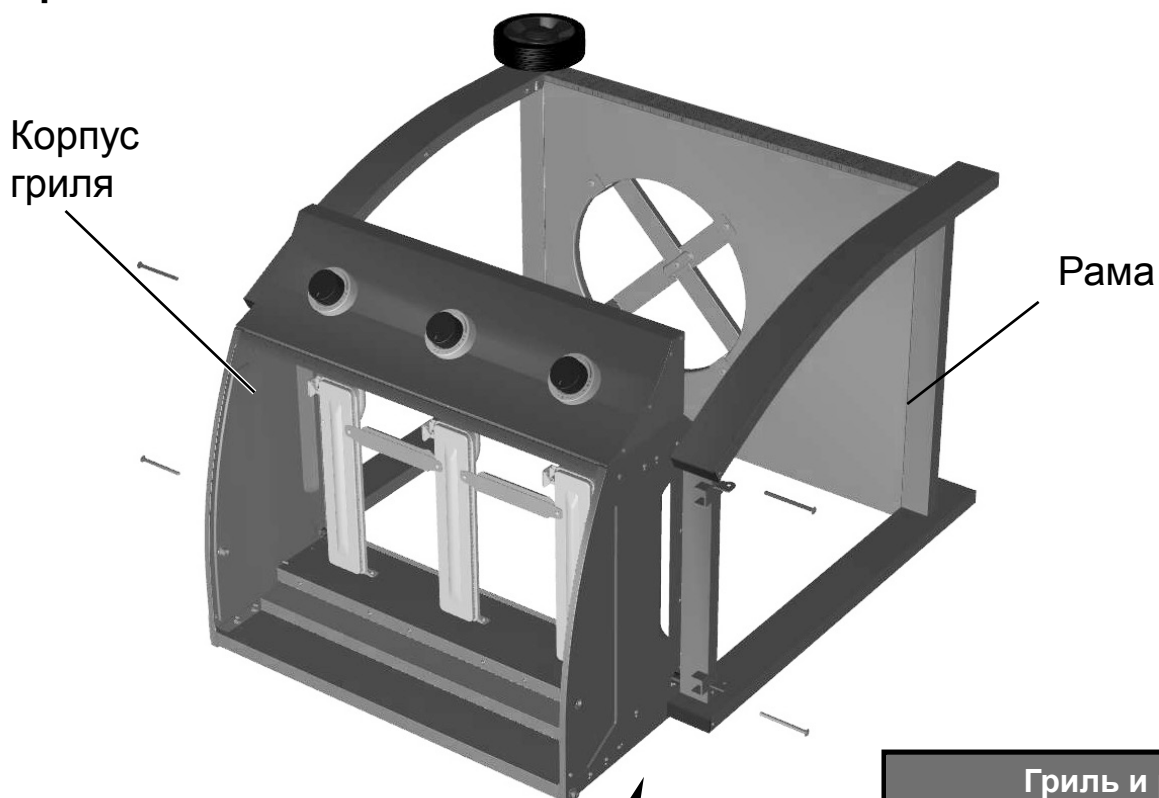

Этап сборки 4

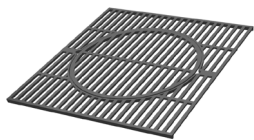

Решетка для приготовления пищи x1

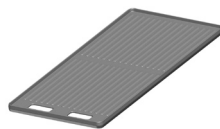

Решетка для обжаривания пищи x1




Испарительные панели x2

1. Установите испарительные панели в корпус гриля, как показано ниже.
2. Поместите решетку для обжаривания и решетку для приготовления пищи в корпус гриля как показано на рисунке.


Примечание. Убедитесь, что решетка для приготовления пищи расположена непосредственно над испарительными панелями.

Испарительные панели

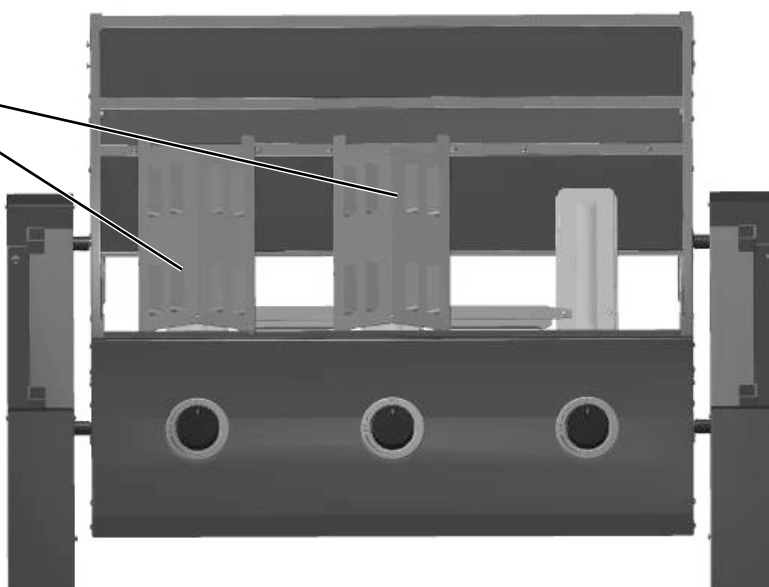

Решетка для приготовления пищи

Решетка для обжаривания пищи

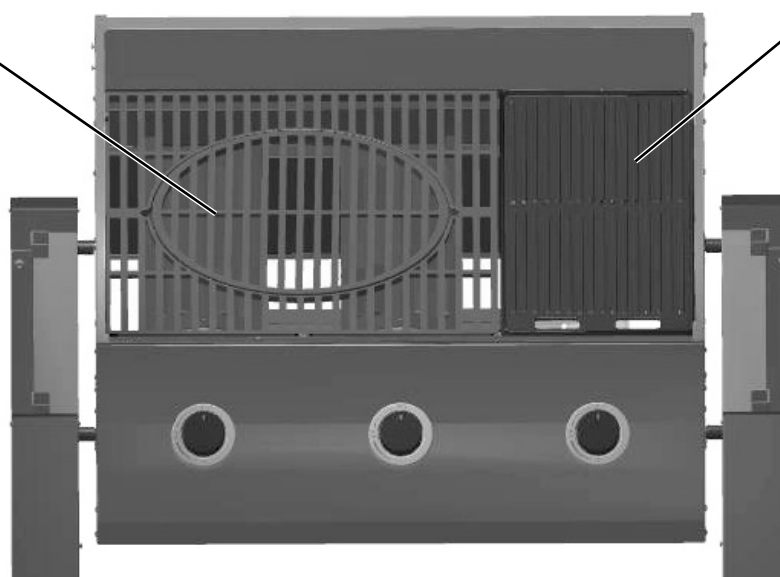

Этап сборки 5




Крышка гриля x1




Решетка для
подогрева x1


1. Поместите крышку гриля на корпус гриля и выровняйте кронштейны.
2. Закрепите корпус с обеих сторон с помощью предварительно установленных болтов (болт с шестигранной головкой M6x12 мм).
3. Установите решетку для подогрева в положение, как показано на рисунке ниже.

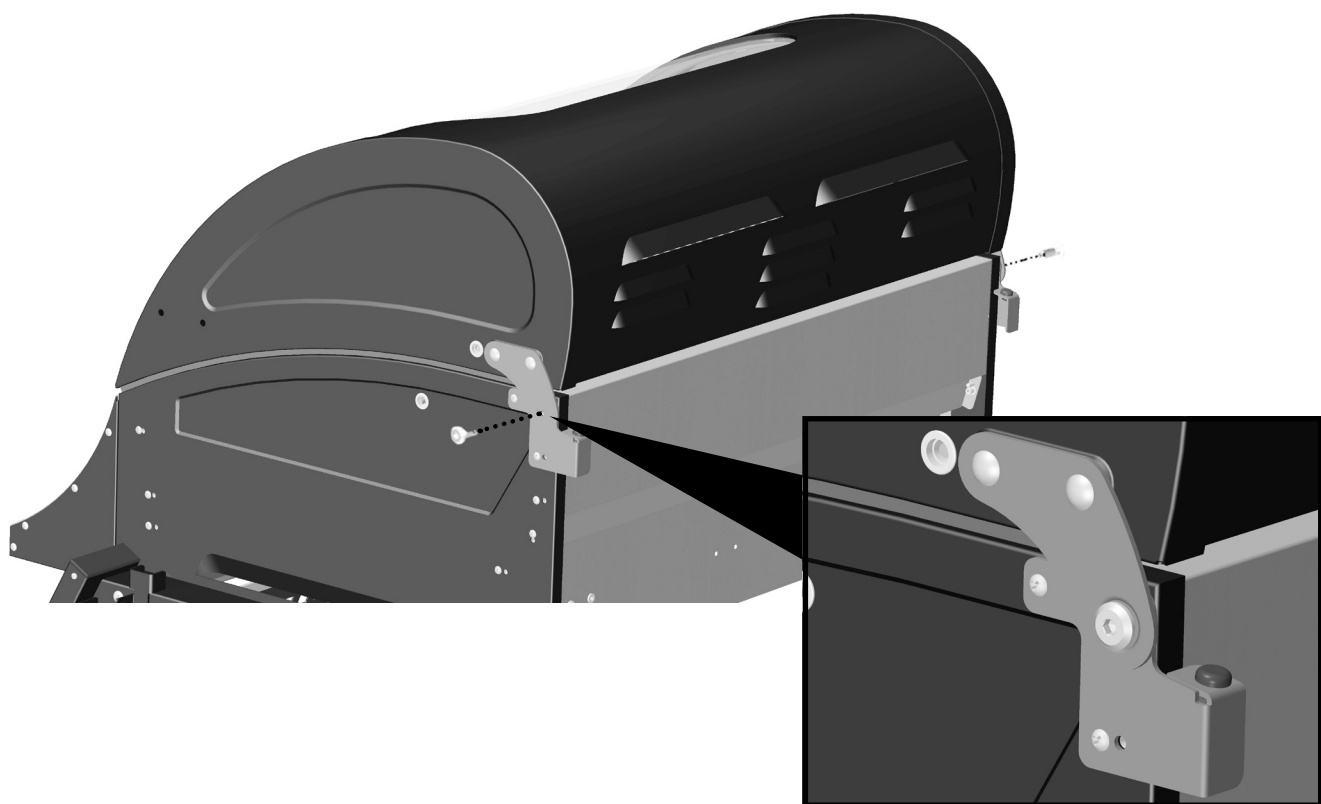

Решетка для подогрева


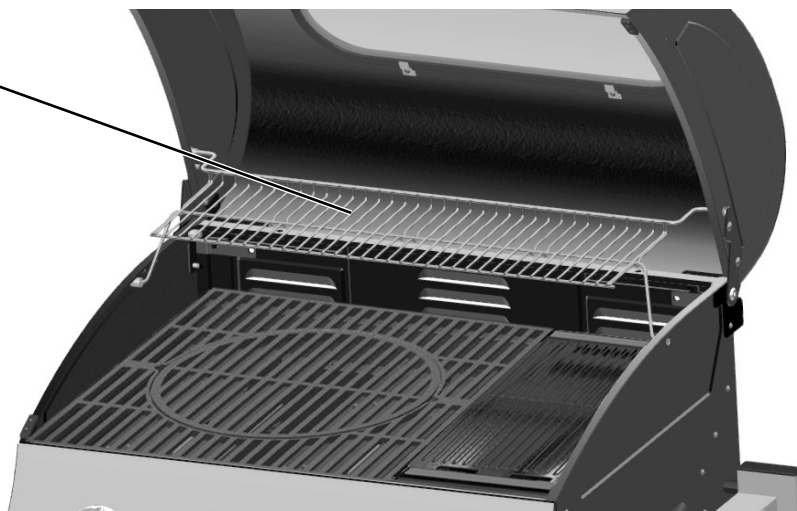


Этап сборки 6




Левая боковая полка x1


Закрепите левую боковую полку на боковой раме с помощью 2 предварительно установленных барашковых болтов М6 и гаек, как показано на рисунке ниже.

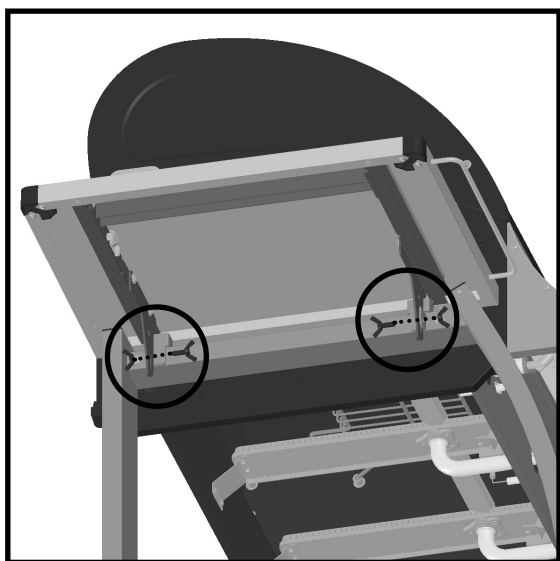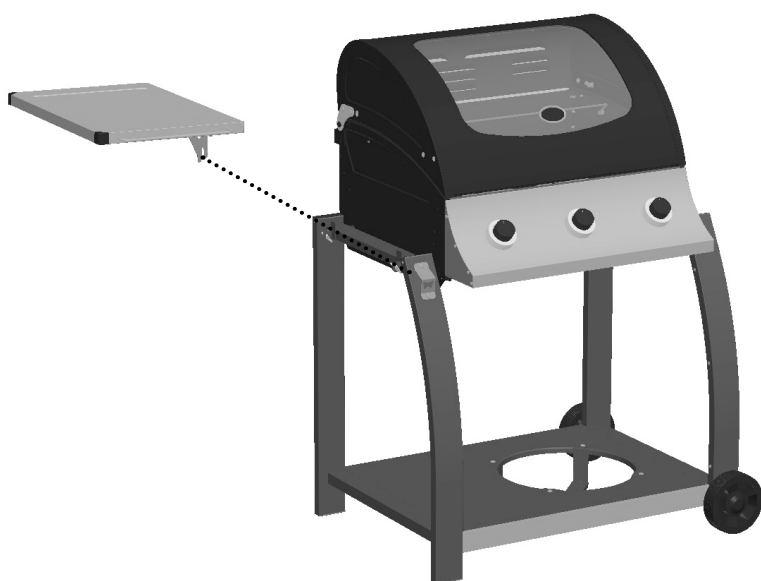

Примечание. Боковые полки можно сложить для удобства хранения.

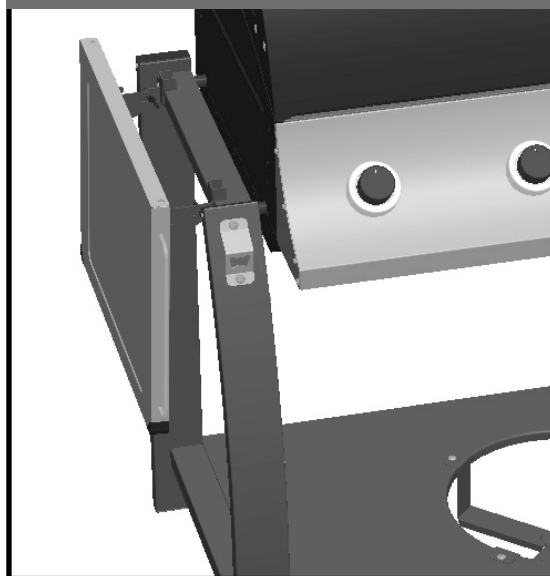

Этап сборки 7




Правая боковая
полка x1



Ручка



M6 x 45
(схема: E) x4



M6 x 12
(схема: A) x4



Закрепите правую боковую полку на боковой раме с помощью 4 болтов M6 x 45 (схема: E), ввинчивая их с нижней стороны рамы, как показано на рис. 2.

Прикрепите ручку к корпусу с помощью 4 болтов с шестигранной головкой M6 x 12

Рис. 1



Рис. 2

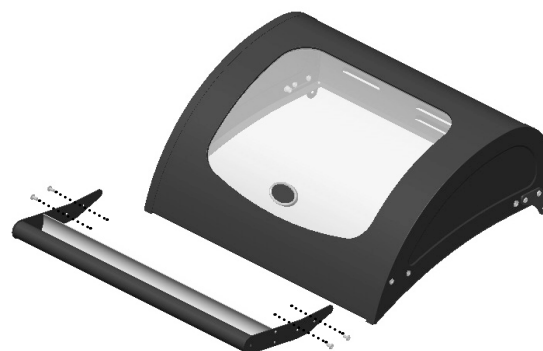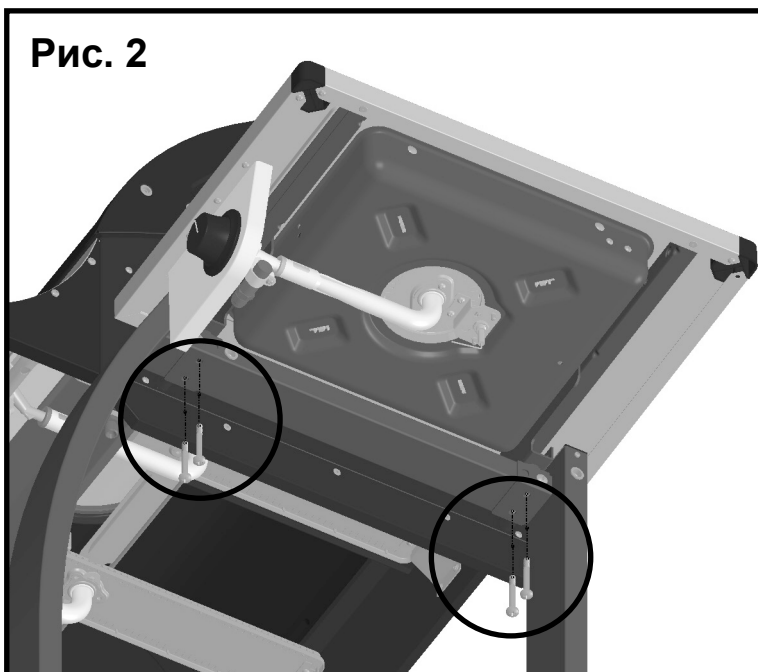


Этап сборки 8




Газовый шланг и регулятор

На нижней стороне боковой полки найдите гибкую трубку и согните ее вниз таким образом, чтобы соединить с корпусом гриля. Затяните гайку головкой 19 мм гаечного ключа на 19–22 мм (входит в комплект поставки) и проверьте на герметичность оба соединения. Примечание. Убедитесь, что гайка гибкой трубки выровнена правильно и заворачивается свободно и равномерно (во избежание заворачивания не по резьбе).

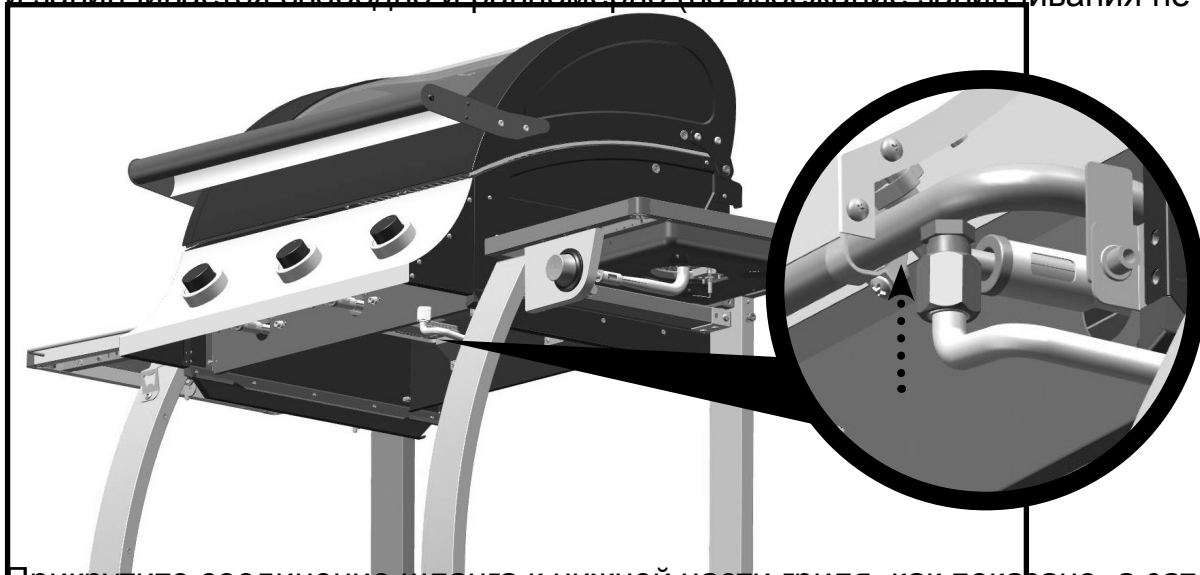

Прикрутите соединение шланга к нижней части гриля, как показано, а затем аккуратно зажмите головкой 22 мм гаечного ключа на 19–22 мм, чтобы закрепить его. НЕ затягивайте слишком сильно.

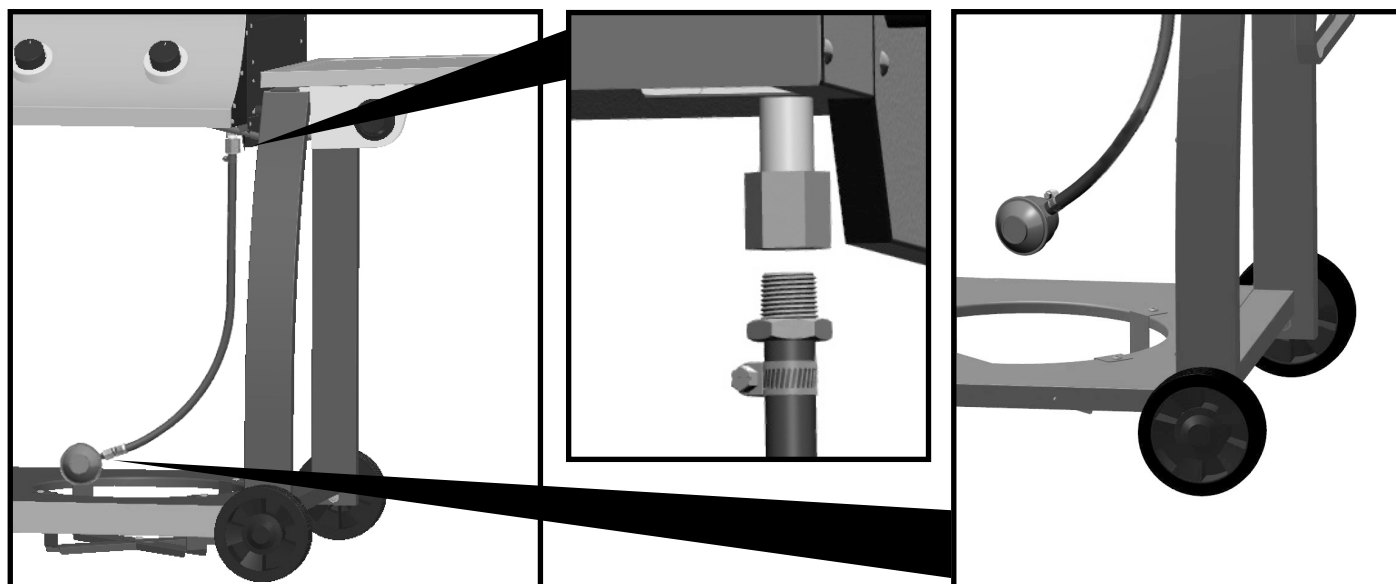

ВАЖНО. ПРОВЕДИТЕ ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НА ЭТОМ ЭТАПЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ИНСТРУКЦИИ СМ. В РАЗДЕЛЕ «ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ» РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ И НЕПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ГРИЛЯ.
ВАЖНО. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ НЕ ПЕРЕКРУЧЕН И НЕ ИЗОГНУТ.

Этап сборки 9



Передняя панель x1




Кронштейн для крепления емкости для сбора жира




Кронштейны для передней панели x2



Емкость для сбора жира



Большой поддон для сбора капель жира x1





Болт с шестигранной головкой M6 x 12 (схема: A) x1




Болт M4x10 (схема: D) x12

1. Прикрепите кронштейны передней панели к боковым рамам с помощью 6 болтов M4x10 (схема: D).
2. Прикрепите переднюю панель к кронштейнам с помощью 6 болтов M4x10 (схема: D).
3. Прикрепите кронштейн емкости для сбора жира к поддону для сбора жира с помощью 1 болта с шестигранной головкой M6x12 (схема: A), а затем вставьте емкость для сбора жира в кронштейн емкости для сбора жира. Вставьте поддон для сбора жира в заднюю часть гриля, как показано ниже.

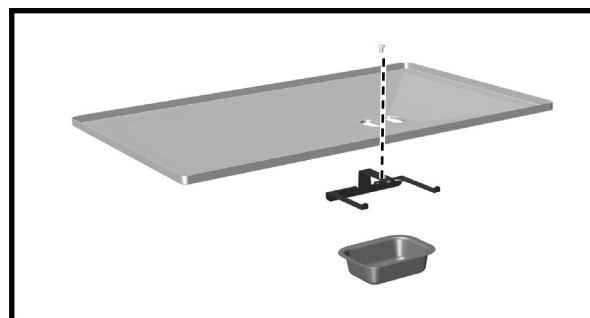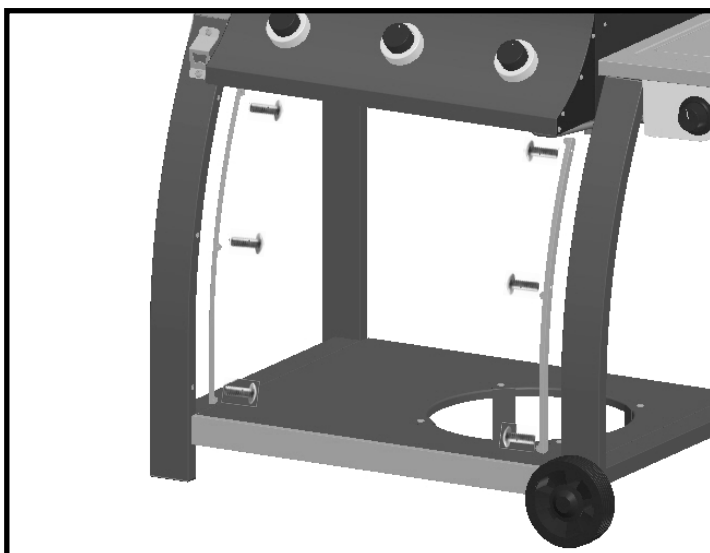

Примечание. Емкость для сбора жира должна находиться на противоположной стороне газового баллона.

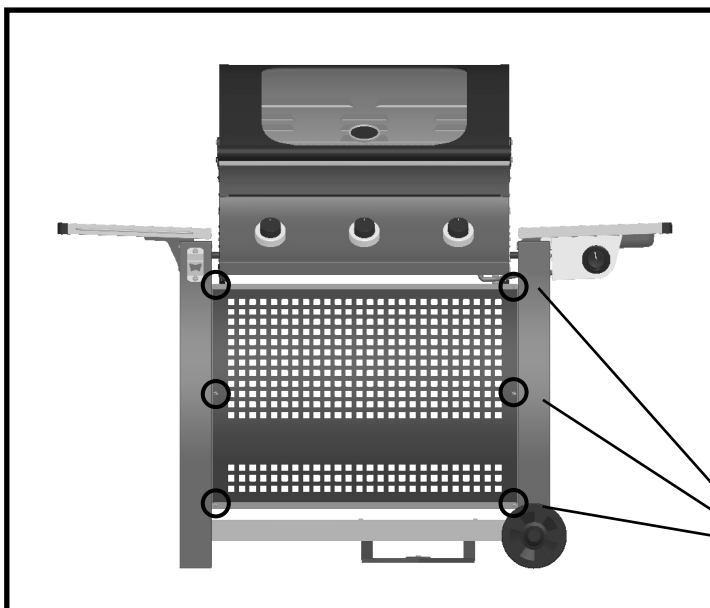


Болты M4x10 (схема: D)

Этап сборки 10




Держатель для
полотенец x1

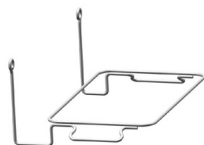

Держатель для
мусорного мешка x1





Болты M4x10
(схема:D)



Болт M8x23
(схема: F) x2

1. Расположите держатель для полотенец, как показано, на левой боковой полке, и закрепите одним болтом M4x10 (схема: D)

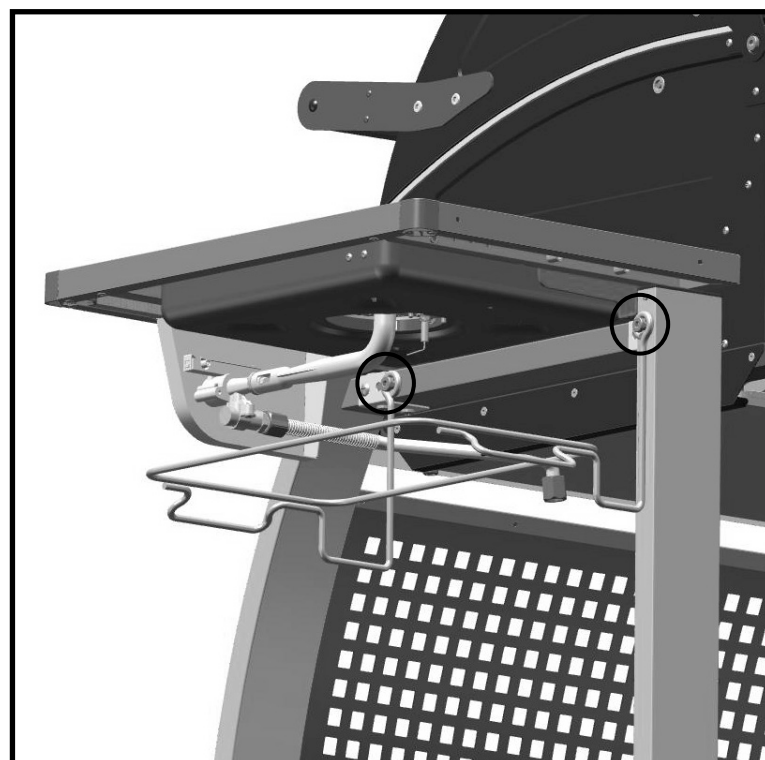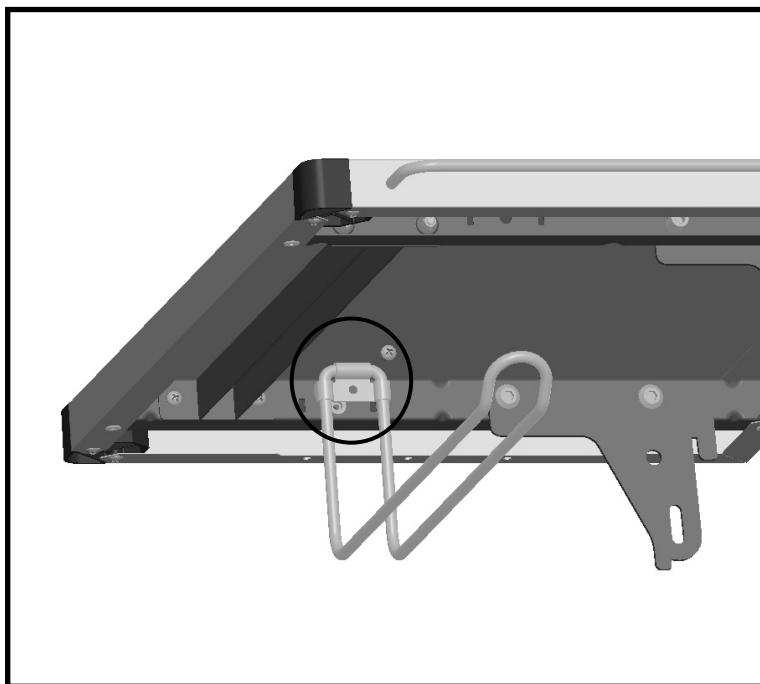

2. Закрепите держатель мешка для мусора, как показано, с помощью двух болтов M8x23 (схема: F).

Проверка на герметичность

- **ВАЖНО. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**
- **НИКОГДА** не выполняйте проверку на герметичность в условиях открытого огня. **НЕ ЗАЖИГАЙТЕ ГРИЛЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.**
- Выполнять проверку необходимо в хорошо проветриваемом помещении.
- Убедитесь, что все рукоятки управления находятся в выключенном положении.
- Проверьте наличие утечек, нанеся раствор, состоящий из 1/2 воды и 1/2 мыла, на все соединения газовой системы, включая все соединения клапанов, соединения шлангов и соединения регулятора.
- Убедитесь, что все соединения обработаны мыльным раствором, затем подсоедините регулятор к газовому баллону, откройте газовый регулирующий клапан на регуляторе, позволяя газу выходить.
- **НАБЛЮДАЙТЕ:** если на какой-либо части соединения образуются пузырьки, значит, имеется утечка.
- Перекройте подачу газа и затяните все соединения.
- Выполните проверку повторно. Если пузырьки образуются снова, не используйте гриль. Свяжитесь с нами по номеру телефона горячей линии: телефон: +7 (495) 926 08 51 | Электронная почта: support@fargaz.com.
- Проверка на герметичность проводится ежегодно каждый раз при снятии или замене газового баллона.

Газ и регулятор

- Данный газовый гриль работает на газе пропан\бутан.
- Баллон следует располагать под основным корпусом гриля.
- Газовые баллоны ни в коем случае нельзя хранить или класть с боковой стороны.
- Никогда не храните газовые баллоны в помещении.
- Для оптимальной эффективности мы предлагаем следующее:
- Данный гриль предназначен для использования только с газом пропан/бутан в баллонах.
- Данный прибор поставляется с РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (в соответствии со стандартом EN 12864).
- **ЗАПРЕЩЕНО** использовать регулируемый редуктор с этим грилем.
- Обратитесь к местному поставщику газа за консультацией по поводу подходящих газовых баллонов и регуляторов.



Инструкции по установке

- Данный гриль предназначен **ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ** и его следует размещать в хорошо проветриваемом помещении.
- Следите за тем, чтобы он не находился **ПОД** легко воспламеняющейся поверхностью.
- Края гриля **НИКОГДА** не должны находиться на расстоянии ближе 1 метра от любой легко воспламеняющейся поверхности.
- Во время использования этот прибор следует хранить вдали от легковоспламеняющихся материалов.
- Важно. Не закрывайте и не накрывайте вентиляционные отверстия в корпусе гриля.
- Если вам необходимо заменить газовый баллон, убедитесь, что гриль выключен и что поблизости нет источников воспламенения (сигареты, открытое пламя, искры и т. д.).
- Осмотрите газовый шланг и убедитесь, что он не перекручен и не чрезмерно затянут. Шланг должен висеть свободно, без изгибов, складок и перегибов, которые могли бы препятствовать свободному прохождению газа. За исключением точки подключения, никакая часть шланга не должна касаться горячих частей гриля.
- Перед использованием всегда проверяйте шланг на наличие порезов, трещин или чрезмерного износа.
- Поврежденный шланг необходимо обязательно заменить на шланг, пригодный для использования с газом пропан/бутан и соответствующий требованиям национальных стандартов страны использования. Длина шланга не должна превышать 1,5м.
- Примечание. На оранжевом шланге указана дата изготовления, а не дата истечения срока годности.

Подключение баллона

- Убедитесь, что все рукоятки управления грилем находятся в выключенном положении.
- Подсоедините регулятор к газовому баллону в соответствии с инструкциями вашего регулятора и поставщика баллонов.

Инструкции по использованию

Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы изучили и понимаете смысл раздела «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» данного руководства.

- Подготовка перед приготовлением. Чтобы продукты не прилипали к грилю, рекомендуется нанести на них тонкий слой растительного масла перед размещением на гриле.
- Примечание. При первом приготовлении пищи цвета краски могут незначительно измениться из-за высоких температур. Это нормально и этого следует ожидать.

Розжиг гриля (основные горелки)

1. Откройте крышку гриля и включите подачу газа в газовом баллоне.
2. Нажмите на рукоятку управления и медленно поворачивайте его в положение «».
3. Если горелка не загорается, вернитесь в положение OFF и повторите попытку.
4. После того, как произошло зажигание, удерживайте рукоятку управления не менее 10 секунд, чтобы горелка продолжала гореть.
5. Если горелка не загорается или не продолжает гореть после удержания рукоятки управления в течение 10 секунд, поверните ручку в положение OFF, подождите 1 минуту и повторите попытку. Не удерживайте рукоятку регулировки непрерывно, так как это может вызвать скопление газа.
6. В ветреную погоду разжигайте гриль в защищенном от ветра месте, чтобы обеспечить легкий розжиг.
7. Поверните рукоятку управления, чтобы изменить настройки горелки по мере необходимости.

После розжига горелки должны гореть на минимальном уровне в течение 3–5 минут, чтобы предварительно разогреть гриль.

Для достижения наилучших результатов приготовления после завершения предварительного разогрева переведите горелки на слабый уровень горения и закройте крышку.

Розжиг гриля (конфорка)

1. Откройте крышку конфорки и включите подачу газа в газовом баллоне.
2. Нажмите на рукоятку управления и медленно поворачивайте его в положение «».
3. Если конфорка не загорается, вернитесь в положение OFF и повторите попытку.
4. После того, как произошло зажигание, удерживайте рукоятку управления не менее 10 секунд, чтобы конфорка продолжала гореть.
5. Если конфорка не загорается или не продолжает гореть после удержания рукоятки управления в течение 10 секунд, поверните рукоятку в положение OFF, подождите 1 минуту и повторите попытку. Не удерживайте рукоятку регулировки непрерывно, так как это может вызвать скопление газа.
6. В ветреную погоду разжигайте гриль в защищенном от ветра месте, чтобы обеспечить легкий розжиг.
7. Поверните рукоятку управления, чтобы изменить настройки горелки по мере необходимости.

Инструкции по ручному розжигу

- Снимите с гриля решетки для приготовления пищи, решетку для обжаривания и испарительную пластину.
- Поместите зажженную спичку рядом с горелкой (в том же месте, где находится блок управления зажиганием).
- Нажмите и поверните крайнюю правую рукоятку управления против часовой стрелки в верхнее положение.
- После успешного розжига зажгите каждую горелку слева направо по желанию.
- Если горелка не зажглась после многократных попыток, позвоните по номеру горячей линии, указанному в данном руководстве.

Приготовление на гриле

Испарительная панель равномерно распределяет тепло по зоне гриля. Натуральные пищевые соки, образующиеся во время приготовления, попадают на горячую испарительную панель вниз и испаряются. Равномерное приготовление пищи будет достигнуто при использовании гриля с опущенной крышкой. Это следует делать только если горелка работает на низкой мощности.

Контроль воспламенения

ВАЖНО. ВОСПЛАМЕНЕНИЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ИЗ-ЗА ОСТАТКОВ ЖИРА И СОКОВ, ПОПАДАЮЩИХ НА ГОРЕЛКИ И ГОРЯЧУЮ ИСПАРИТЕЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ. Чтобы снизить риск воспламенения, регулярно очищайте горелки и испарительную панель. Чтобы предотвратить возгорание, перед приготовлением на гриле рекомендуется убрать лишний жир с пищи. Во время приготовления горелки всегда должны быть установлены на низкую мощность. Всегда защищайте руки при работе с чем-либо вблизи варочной поверхности гриля

Завершение процесса приготовления

После каждого приготовления открывайте крышку гриля, включите горелки гриля на максимальную мощность и прогрейте в течение 5 минут. Эта процедура позволит сжечь остатки пищи, что облегчит последующую очистку гриля.

Выключение:

1. Нажмите на рукоятку регулировки и поверните ее в положение OFF.
2. Выключите подачу газа и отсоедините баллон в случаях, когда он не используется.

Уход и техническое обслуживание

- Регулярно очищайте гриль между использованием и особенно после длительного хранения.
- Перед очисткой убедитесь, что гриль и его части достаточно остыли.
- Не оставляйте гриль под воздействием внешних погодных условий и не храните его во влажных местах.
- Никогда не обливайте горячие поверхности гриля водой.
- Никогда не прикасайтесь к горячим деталям незащищенными руками. Используйте защитные перчатки при работе с особенно горячими деталями.
- Чтобы продлить срок службы и сохранить рабочее состояние вашего гриля, мы настоятельно рекомендуем накрывать его, когда он остается на улице в течение любого периода времени, особенно в зимние месяцы.
- ВАЖНО. Мы рекомендуем проводить техническое обслуживание данного прибора либо через каждые 100 часов использования, либо ежегодно, в зависимости от того, что наступает раньше.

Осторожность

- Регулярно очищайте гриль после каждого использования.
- Если вы чувствуете запах газа, выключите гриль, потушите все горелки, откройте крышку. Если запах не исчезнет, немедленно обратитесь к поставщику газа.
- В случае неконтролируемого огня немедленно отсоедините газовый баллон, поместите его вдали от огня, и обратитесь в пожарные службы. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ РИСКУ!
- Убедитесь, что аэрозоли не используются рядом с данным прибором во время его работы.
- Обеспечьте безопасную утилизацию всей упаковки и пластиковых пакетов.

Решетка для приготовления пищи

- Очистите решетку горячей водой с мылом.
- Чтобы удалить остатки пищи, используйте мягкое очищающее средство в виде крема и неабразивную ткань.
- Хорошо промойте и тщательно высушите.

Техническое обслуживание горелки

- При обычном использовании сжигание остатков пищи после приготовления позволит очистить горелки.
- Горелки следует снимать и очищать ежегодно или при обнаружении сильных отложений, чтобы убедиться в отсутствии признаков засорения (мусора, насекомых) в отверстиях горелок и в трубках горелок, установленных над выходными отверстиями клапанов.
- Засоренные отверстия горелок или трубки необходимо очистить перед использованием гриля.

Испарительная панель

- Очищайте испарительные панели после 3-4 циклов приготовления теплой водой с мылом, используя чистящую ткань или губку с низким содержанием абразивных веществ!

Поддон для сбора капель жира

- Регулярно опорожняйте небольшую емкость для сбора жира.
- Большой поддон можно снять для последующей очистки.

Корпус гриля

- Регулярно удаляйте излишнее количество жира с корпуса гриля с помощью мягкого пластикового или деревянного скребка.
- Нет необходимости удалять весь жир с корпуса. Для полной очистки используйте только горячую воду с мылом и ткань или щетку с нейлоновыми волокнами.
- Перед полной очисткой отсоедините варочные поверхности и горелки.
- Для очистки стеклянного окна используйте влажную ткань, смоченную теплой водой и моющим средством. Не применяйте абразивные материалы.
- Не погружайте газовые регуляторы или переходники в воду.
- Проверьте работу горелки после аккуратной повторной установки горелки в корпус гриля.

Крепления

- Все винты, болты и т.д. следует регулярно проверять и затягивать.

Хранение

- Храните гриль в сухом прохладном месте.
- Накройте горелки алюминиевой фольгой, чтобы не допустить попадания насекомых или другого мусора в отверстия горелок.
- Если гриль будет храниться в помещении, газовый баллон необходимо отсоединить и хранить снаружи. Газовый баллон всегда следует хранить на открытом воздухе, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от любых источников тепла или возгорания.
- Не позволяйте детям прикасаться к баллону.

Предупреждения

Этот прибор предназначен **ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.**

- Важно. Чтобы обеспечить стекание жира, убедитесь, что гриль расположен на ровной горизонтальной поверхности.
- Важно! **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫПОЛНИТЕ ИСПЫТАНИЕ ГРИЛЯ В ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.** Кроме того, всегда проверяйте прибор на герметичность – ежегодно, при демонтаже, замене деталей, снятии или замене газового баллона. **НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ГРИЛЯ.**
- **НИКОГДА** не используйте гриль в помещении, в закрытом пространстве или ниже уровня земли.
- Данный гриль предназначен для использования только с газом пропан/бутан в баллонах.
- Данный прибор поставляется с **РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА.**
- **НИКОГДА** не используйте регулируемый редуктор с этим грилем.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или повреждению имущества.
- Во время использования этот прибор нагревается – будьте осторожны при контакте с ним.
- Во время использования держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии от прибора.
- **НЕ** перемещайте данный прибор во время его использования.
- Всегда отключайте подачу газа в газовом баллоне, когда прибор не используется.
- Любая модификация этого гриля может быть опасной.
- Во время использования **НЕ** оставляйте прибор без присмотра.
- Любые детали, опечатанные производителем или его представителем, не должны быть изменены пользователем.
- **ВСЕГДА** располагайте газовый баллон под основным корпусом и следите за тем, чтобы баллон всегда находился в вертикальном положении.
- При розжиге всегда держите крышку открытой.
- Используйте гриль **ТОЛЬКО** на плоской **РОВНОЙ** взрывобезопасной поверхности или земле.
- При размещении убедитесь, что прибор находится на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов или конструкций.
- Данный гриль не предназначен для использования с применением древесного угля или другого подобного топлива.
- Всегда проверяйте прибор на герметичность – ежегодно, при демонтаже, замене деталей или при снятии или замене газового баллона.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** бензин, уайт-спирит, растворители, жидкость для зажигалок, спирт или другие подобные химические вещества для розжига гриля.
- При хранении гриля или газового баллона убедитесь, что они находятся вдали от легковоспламеняющихся материалов или жидкостей.
- Газовый баллон нельзя хранить рядом с этим или любым другим прибором.
- Всегда следуйте инструкциям по уходу и техническому обслуживанию. Выполняйте регулярное техническое обслуживание гриля.
- **НЕ** допускайте скопления жира, жирных веществ или остатков пищи внутри прибора или на поверхности гриля – **РИСК ВОЗГОРАНИЯ.**
- Всегда заменяйте изношенные детали – не используйте гриль при обнаружении утечек, износа или повреждений.
- Никогда не помещайте на поверхность гриля слишком много пищи – распределяйте ее равномерно по поверхности гриля, обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха к горелкам.
- **НЕ** храните и не накрывайте гриль до полного остывания.
- Этот продукт не подходит для применения с вулканическими камнями.
- Доступные части могут быть очень горячими. Держите маленьких детей на расстоянии от прибора.

НЕ оставляйте гриль открытым, когда его не используете. Храните прибор в сарае или гараже, когда его не используете, чтобы защитить от воздействия экстремальных погодных условий, особенно если вы живете в прибрежных районах.

Длительное воздействие солнечного света, стоячей воды, морского воздуха/соленой воды может привести к повреждению вашего прибора.

(В некоторых из этих ситуаций крышки может быть недостаточно для защиты вашего прибора.)

Информация о приготовлении пищи

Прочтите и следуйте этой рекомендации при приготовлении пищи на гриле.

- ВСЕГДА мойте руки до или после работы с сырым мясом, а также перед едой.
- ВСЕГДА храните сырое мясо отдельно от приготовленного мяса и других продуктов.
- Перед приготовлением убедитесь, что поверхности решетки гриля и инструменты чистые и не содержат остатков старой пищи.
- НЕ используйте одну и ту же посуду для обработки приготовленных и сырых продуктов.
- Перед едой убедитесь, что все мясо тщательно приготовлено.
- ВНИМАНИЕ. Употребление сырого или недоваренного мяса может вызвать пищевое отравление (например, вызванное такими штаммами бактерий, как E.coli).
- Чтобы снизить риск недожарки мяса, разрежьте его и убедитесь, что оно полностью прожарено внутри.
- ВНИМАНИЕ. Если мясо было хорошо приготовлено, мясной сок должен быть прозрачным, без следов розового/красного сока или окрашивания мяса.
- Перед окончательным приготовлением на гриле рекомендуется предварительно приготовить мясо или куски большего размера.
- После приготовления пищи на гриле всегда очищайте поверхности гриля и использованную посуду.

Технические характеристики

Сертификат ЕС:	2797/22
Тепловая мощность:	13 кВт (основные горелки)
Тепловая мощность конфорки:	3 кВт
Горелка:	3 горелки
Размер инжектора:	основная горелка 1,0 мм, конфорка 0,83 мм.
Газ/Давление:	Пропан/бутан -37 мбар
Максимальный расход газа:	1154 грамма в час при максимальной настройке
Категория газа:	I3+
Общая тепловая мощность:	13 кВт (основные горелки) + 3 кВт (конфорка) = 16 кВт.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Производитель данного гриля:

Главный офис

Universal Innovations, промышленная зона Килкул,
Килкул, графство Уиклоу, Ирландия.

ГАРАНТИЯ НА ГРИЛЬ

Этот гриль произведен компанией Universal Innovations. Он изготовлен в соответствии со строгими стандартами качества и на него распространяется следующая гарантия. На изделие предоставляется 10-летняя ограниченная гарантия при соблюдении правил по эксплуатации.

Корпус: 10 лет (без ржавчины/прожога/не применяется при выцветании/изменении цвета)

Решетка для приготовления пищи: 10 лет (без ржавчины/прожога/не применяется при выцветании/изменении цвета)

Горелка/испарительная панель/решетка для подогрева пищи: 2 года (без ржавчины/прожога)

Все остальные части: 2 года

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НИКАКИМ ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЕТ НА ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ ИЛИ ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗОВОГО ГРИЛЯ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: +7 (495) 926 08 51 или по адресу электронной почты: support@fargaz.com / веб-сайт: www.fargaz.com

Рекомендации по правильному использованию см. в разделе «Уход и техническое обслуживание». Соблюдение этих рекомендаций обеспечит лучшую эффективность и максимальный срок службы гриля.

Компания Universal Innovations стремится стать лидером в области дизайна продукции и инноваций. Если у вас есть какие-либо замечания относительно этого продукта, мы будем рады их услышать.

Выявление неисправностей Неисправность	Возможная причина	Решение проблемы
Горелка не зажигается с помощью системы зажигания	Баллон с газом пропан/бутан пуст	Заменить пустой баллон на полный
	Неисправный регулятор	Проверить или заменить регулятор
	Засорения в горелке	Очистить горелку
	Засорения в газовых форсунках или газовом шланге	
	Электрод-проволока плохо затянут	Повторно подсоединить проволоку
	Электрод или проволока повреждены	Заменить электрод и проволоку
“Низкое пламя или вспышка (огонь в трубе горелки - может быть слышно шипение или может быть слышен ревущий звук)”	Баллон с газом пропан/бутан слишком малого размера	Заменить электрод и проволоку
	Баллон с газом пропан/бутан Засорения в горелке	Очистить горелку
	Засорения в газовых форсунках или газовом шланге	Очистить форсунки и газовый шланг
	Ветер	Использовать гриль в месте, более защищенном от ветра
Сложно повернуть ручку газового клапана	Газовый клапан заклинило	Заменить газовый клапан

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна консультация или запасные части для этого прибора, позвоните по номеру телефона нашей горячей линии для клиентов +7 (495) 926 08 51 или получить консультацию онлайн можно по электронной почте: support@fargaz.com / веб-сайт: www.fargaz.com